

АРМАТУРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОДНОУРОВНЕВАЯ ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА С КНОПОЧНЫМ ПУСКОМ С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ ВОДЫ В БАЧОК В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 21485-94

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО фирма "РБМ", РФ. Адрес: 300002, г. Тула, ул. Герцена, д. 22.
тел./факс: (4872) 34-57-32, 34-62-50 тел.: (4872) 34-74-96. www.rbmtula.ru



4 607125 270408

AC-7.1M

1. Назначение изделия

1.1. Арматура для смывного керамического бачка предназначена для наполнения смывного бачка водой и подачи ее на смыв в унитаз.

2. Технические характеристики


2.1. Диапазон рабочих давлений, МПа	0.05...1.0
2.2. Время заполнения бачка в объеме 6.0 л, не более, мин.	2.5
2.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0.1 МПа, не более, мм	2.0

3. Комплектность

3.1. В комплект арматуры для смывного бачка входит:

- клапан наполнительный	1 шт
- клапан выпуска	1 шт.
- паспорт	1 экз.

РИС.1

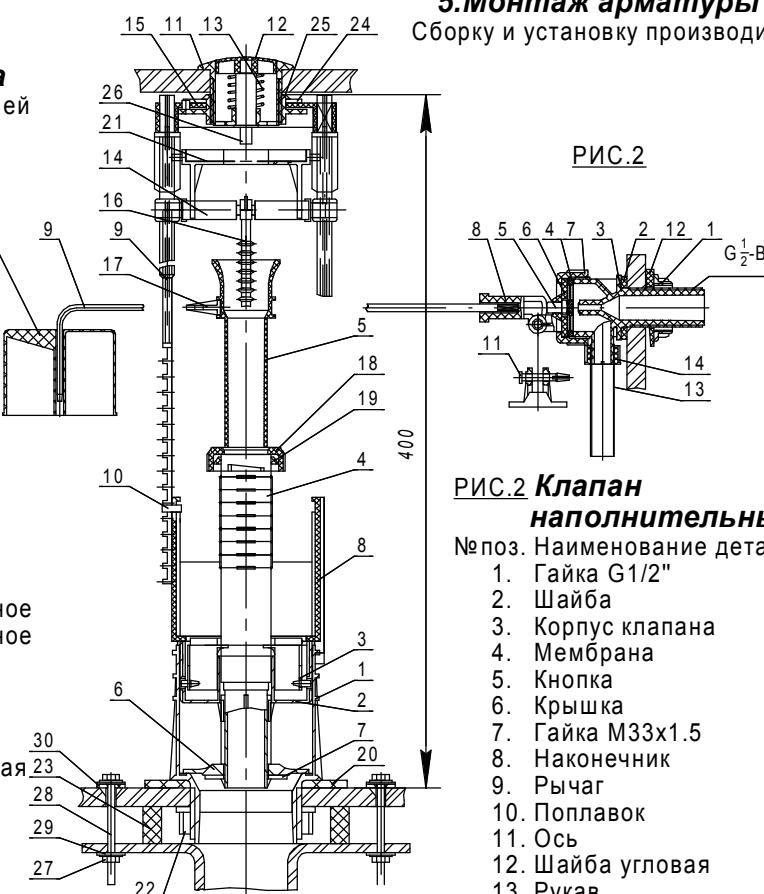

4. Устройство и работа

Клапан наполнительный работает следующим образом: после слива воды из бачка система поплавков (10) с рычагом (9) опускается вниз, клапан открывается, и вода через рукав (13) поступает в бачок. По мере заполнения бачка система поплавков вместе с рычагом (9) поднимается вверх, клапан закрывается, и поступление воды в бачок прекращается.

Принцип работы клапана исключает возможность проверки его работоспособности продувкой воздухом.

Клапан выпуска смывного бачка показан на РИС.1.

Клапан выпуска работает следующим образом: нажать на кнопку смыва (12) до упора и отпустить, при этом клапан донный (6) открывает отверстие в седле (1) и вода начнет поступать из бачка в унитаз. Окончив смыв поплавки (3) с корпусом перелива (4) опускаются вниз, клапан донный (6) перекрывает отверстие в седле (1).

5. Монтаж арматуры

Сборку и установку производить согласно РИС.1 - РИС.9.

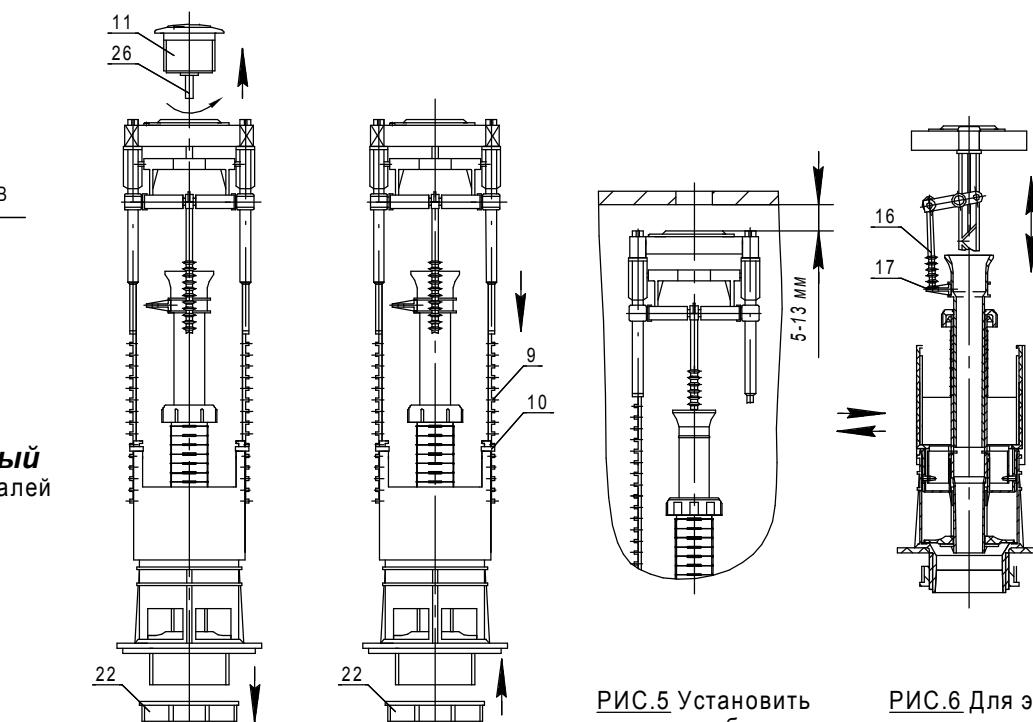


РИС.2 Клапан наполнительный

№поз.	Наименование деталей
1.	Гайка G1/2"
2.	Шайба
3.	Корпус клапана
4.	Мембрана
5.	Кнопка
6.	Крышка
7.	Гайка M33x1.5
8.	Наконечник
9.	Рычаг
10.	Поплавок
11.	Ось
12.	Шайба угловая
13.	Рукав
14.	Кольцо.

РИС.3 Отвернуть гайку (22) с седла (1) и вывернуть корпус кнопки (11).

РИС.4 Установить клапан выпуска в бачок и закрепить гайкой (22).

РИС.5 Установить крышку на бачок при этом расстояние от крышки бачка до клапана выпуска должно находиться в пределах от 5 до 13мм.

РИС.6 Для этого:
- отсоединить стержень (16) от крышки бачка до хомута (17); отжать зажимы (10) и выставить стойки (8) присоединить стержень (16).

РИС.7 Установить наполнительный клапан. Отрегулировать уровень воды в бачке. Наполнительный клапан не должен касаться клапана выпуска и стенок бачка.

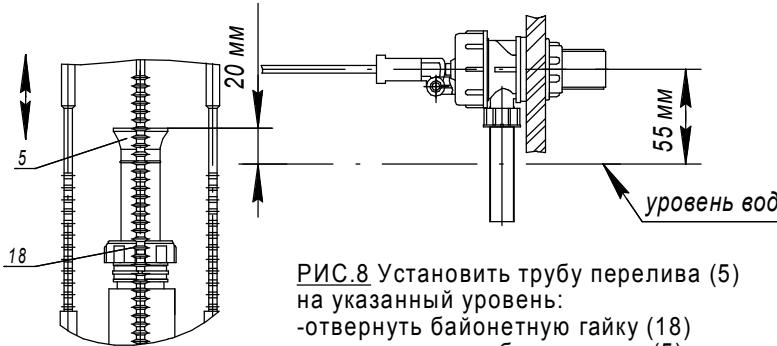
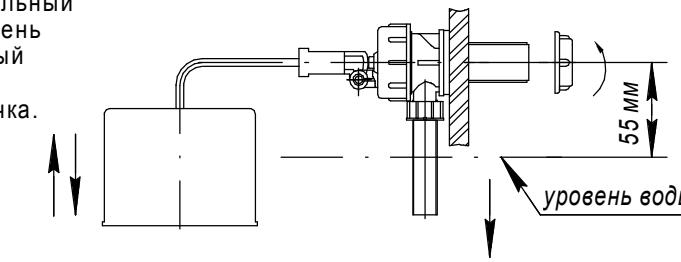


РИС.8 Установить трубу перелива (5) на указанный уровень:
-отвернуть байонетную гайку (18)
-переместить трубу перелива (5) в нужное положение
-затянуть байонетную гайку (18).

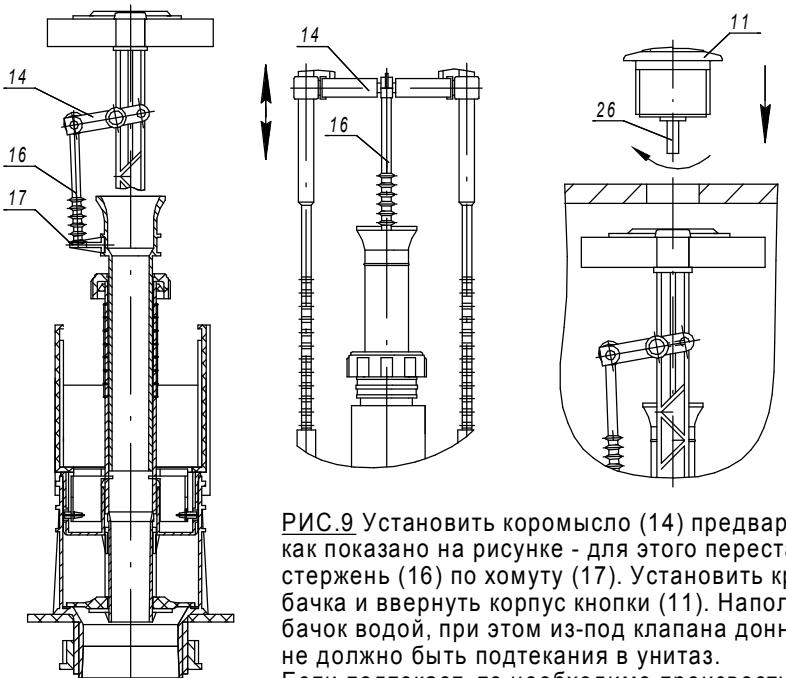


РИС.9 Установить коромысло (14) предварительно как показано на рисунке - для этого переставить стержень (16) по хомуту (17). Установить крышку бачка и ввернуть корпус кнопки (11). Наполнить бачок водой, при этом из-под клапана донного (6) не должно быть подтекания в унитаз. Если подтекает, то необходимо произвести следующее:
- вывернуть корпус кнопки; снять крышку бачка;
- переставить стержень (16) на одно деление вверх.
Собрать бачок, проверить смыв, при этом при нажатии кнопки не должно быть заедания.

6. Эксплуатация изделия.

6.1. Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации изделия и рекомендации по их устранению приведены в таблице.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Клапан наполнительный 1.1.При заполнении бачка система поплавков не вслыхает 1.2.Течь из-под гайки (1) 1.3.Течь из-под гайки (7)	1.Нарушена герметичность системы поплавков 2.Слабо затянута гайка (1) 3.Неправильно установлена мембрана (4)	1.Заменить поплавок, проверить правильность установки мембранны (4) 2.Подтянуть гайку (1) 3.Проверить установку мембранны (4)
2. Клапан выпуска Течь из-под клапана донного (6)	1.Неточно установлен клапан донный (6) 2.Износился клапан донный (6) 3.Неправильно установлен стержень (16)	1.Отрегулировать посадку клапана донного на корпусе перелива поворотом вокруг оси 2.Заменить клапан донный (6) 3.Поднять по пазам вверх или вниз стержень (16).

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНОСИТЬ УДАРЫ ПО ДЕТАЛЯМ АРМАТУРЫ!
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!**

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию арматуры не ухудшая ее потребительских качеств.

7. Гарантия изготовителя.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры смывного бачка 2 года со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет более 3 (трех) лет со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

8. Свидетельство о приемке.

8.1. Арматура смывного бачка соответствует требованиям нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети. Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапанов впуска и выпуска, вследствие выпадения на их деталях осадка. В этом случае их необходимо промыть водой.

Начальник ОТК

МП

Дата изготовления