

(RU)

Электровентиляторы

осевые канальные бытовые

(EN)

Axial duct domestic electric fans

(KZ)

Белгаштық каналдық тұрмыстық
электр желдеткіштері

D|CİTİ®



(RU)

Паспорт/

Инструкция по эксплуатации

(EN)

Passport/

Operation instruction

(KZ)

Паспорт/

Қолдану бойынша нұсқаулығы

НАЗНАЧЕНИЕ

Электровентилятор осевой канальный бытовой (ВОК), электровентилятор осевой канальный бытовой накладной (ВОКН) предназначен для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных, ванных комнат, а так же из других небольших помещений, нуждающихся в вентиляции.



ВНИМАНИЕ!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам II класса по ГОСТ 30345.0-95. Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89):

Модель	AURA/SILENT		PARUS	PRO	SLIM		STANDARD
	Опции	C, MR, Без опций			C, MR, Без опций	-02, C-02, MR-02, C MR-02, MRH, C MRH, MRH-02, C MRH-02	
Значение IP	25	24	24	24	25	24	24



ВНИМАНИЕ!

Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами указанного температурного диапазона (от +1°C до + 40°C).

Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки. В случае обнаружения неисправностей отключить автомат (S1 в положении OFF) и вызвать электрика.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, производить только при снятом напряжении сети (S1 в положении OFF).

Однофазная сеть, к которой подключается вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электропроводка должна быть оборудована автоматом защиты сети (S1 на схеме). Подключение необходимо осуществлять через выключатель (S2 на схеме), встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. В исполнении опции «-02» выключатель (S3 на схеме) встроен в вентилятор. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ

Обозначение	Наименование
-02	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные с шнуровым тяговым выключателем включения/выключения питания вентилятора или таймера
ET	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные с электронным таймером
ETF	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные с фототаймером
HT	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные с датчиком влажности
C	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные с обратным клапаном
MR	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные мультиопционные двухрежимные со встроенным контроллером Fusion Logic 1.0.
MRH	Электроповентиляторы осевые канальные бытовые накладные мультиопционные двухрежимные со встроенным контроллером Fusion Logic 1.1.

Дополнительные опции могут быть комбинированы или отсутствовать.

XXX	X	XXXXXX	XXXXXX		
				наименование цвета	
				опции -02, ET, ETF, HT, C, MR, MRH	
				размер фланца (цифры)	



Пример обозначения
SLIM 5 C MR -02

Модель AURA, PARUS, PRO, SLIM, STANDARD, SILENT

Основные технические характеристики

Характеристики	AURA 4	AURA 5	AURA 6	SILENT 4	SILENT 5	SILENT 6	PARUS 4	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
Диаметр фланца (мм)	100	125	150	100	125	150	100	125	100	125	160	100	125	150	100	125
Производительность (м ³ /час)	90	180	280	90	180	280	100	165	95	180	320	90	140	250	100	185
Потребляемая мощность (Вт)	8,4	10	10	8,4	10	10	16	20	16	18	22	7,8	10	10	16	20
Уровень шума (дБ)	25	30	33	25	30	33	35	36	35	36	36	25	30	33	35	36
Масса (кг)	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9	0,65	0,85	0,55	0,65	0,5	0,55	0,65	0,77	0,7	0,75

Вентиляторы предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V

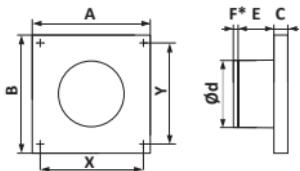
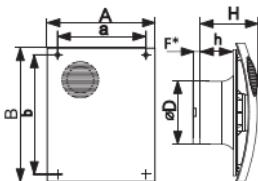
AURA/SILENT/SIM**PARUS**

Модель	d	A	B	X	Y	E	F*	C
AURA 4	100	155	155	135	135	70	7	24
AURA 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
AURA 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	24
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
SILENT 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9

Модель	A	a	B	b	D	H	h	F*
PARUS 4	175	140	220	175	100	85	48	8
PARUS 5	219	175	275	220	125	96	54	10

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

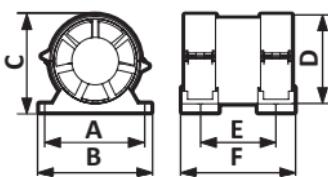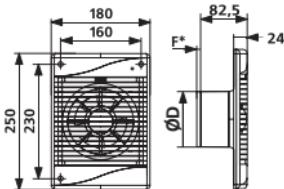PRO**STANDARD**

Модель	A	B	C	D	E	F
PRO 4	122	138	119	103,6	94	139
PRO 5	147	163	144	128,6	101	146
PRO 6	182	198	179	163,6	104	154

Модель	D	F*
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8,5

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Установка и подготовка к работе

Вентиляторы DiCiTi монтируются как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно. Вентиляторы DiCiTi предназначены для настенно-потолочного монтажа. Модели вентиляторов DiCiTi с опцией O2 предназначены для настенного монтажа.

Монтаж вентиляторов DiCiTi осуществляется как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно на ровную вертикальную или горизонтальную поверхность, для моделей с опцией O2 на ровную вертикальную поверхность, достаточной жесткости для установки изделия при помощи шурупов. Допустимое отклонение монтажной поверхности по вертикалам и горизонтали $\pm 0,5$ мм.

Обозначение автомата защиты S1 на схеме



Автомат защиты S1

Обозначение внешнего выключателя S2 на схеме





Внешний выключатель S2

Обозначение встроенного выключателя S3 на схеме



Выключатель встроенный S3
(тяговый выключатель)

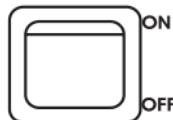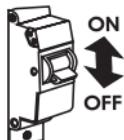

Принципиальные схемы подключения вентиляторов DICITI

Схема 1

Подключения вентиляторов (базовая модель)
Х- клеммная колодка, 2 пары

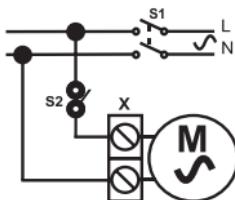


Схема 2

Подключения вентиляторов, оснащённых опцией - 02 (тяговый выключатель).
Х2- клеммная колодка, 3 пары


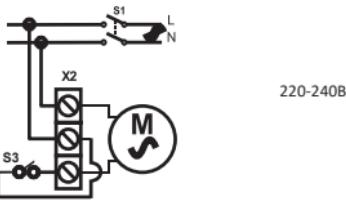


Схема 3 (для модели SLIM)

Подключения вентиляторов, оснащённых опцией - 02 (тяговый выключатель).
Х- клеммная колодка, 2 пары

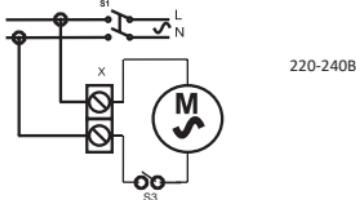

Монтажные схемы подключения к сети вентиляторов производства DICITI

Подключение вентилятора к сети показано на Рис. 1-8

AURA/SILENT (рис. 1)/SLIM (рис.2-3)

- снять декоративную лицевую панель;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- проложить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора и кабельный ввод;
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
- закрепить панель винтом

Рис.1 AURA/SILENT

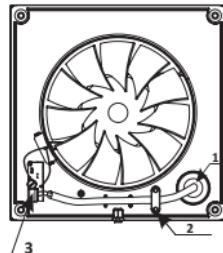


Рис.2 SLIM



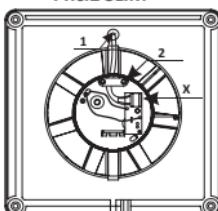


Рис.3 SLIM -02

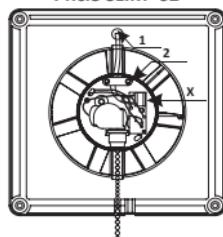

PARUS (Рис. 4)

- снять декоративную лицевую панель и крышку отсека клеммника вентиляторов;
- проложить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- установить на место крышку отсека клеммника и закрепить лицевую панель путем легкого давления.

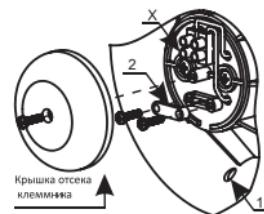

PARUS -02 (Рис. 5)

- снять декоративную лицевую панель вентиляторов и крышку отсека клеммника;
- проложить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- вставить провода в клеммник X2, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- установить на место крышку отсека клеммника и закрепить лицевую панель путем легкого давления.

Рис.4 PARUS, PRO

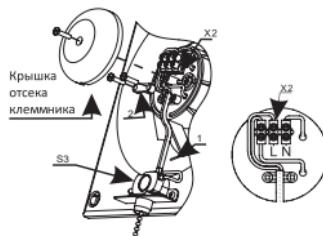
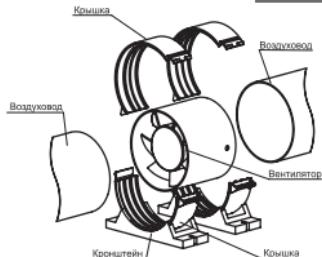



Рис.5 PARUS -02

PRO (Рис. 4, 6)


- Установить кронштейны держателей;
- Установить в кронштейны первую пару крышек держателей;
- Установить на них вентилятор;
- Пристыковать к корпусу вентилятора с двух сторон воздуховоды;
- Зафиксировать сверху корпус с воздуховодами другой парой крышек держателей.

**Рис.6 PRO****STANDARD (Рис. 7)**

- снять декоративную лицевую панель;
- проложить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
- закрепить панель винтом

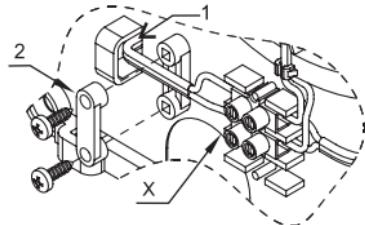**Рис.7 STANDARD****STANDARD -02 (Рис. 8)**

- снять декоративную лицевую панель;
- проложить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- вставить провода в клеммник X2, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
- закрепить панель винтом

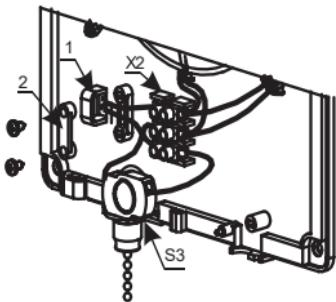**Рис.8 STANDARD -02****Техническое обслуживание**

- отключить вентилятор от сети;
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки;
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
- прополоскать все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель;
- прополоскать все поверхности насухо;
- собрать вентилятор и установить на место.

Правила хранения и транспортировки

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C). Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечения сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.



Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Срок службы

Установленный срок службы - 5 лет.

Гарантии изготовителя

Вентиляторы произведены ООО «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-001-96059883-2010, а также действующими нормами и стандартами.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном обслуживании или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Замена производится по адресу:

390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17

Тел./факс: (4912)24-16-00,

E-mail: sale@era.trade,

www.era.trade

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт/Инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная
- Дюбель с саморезом- 4 шт. (для крепления вентиляторов) (кроме PRO)
- Саморезы- 2 шт. (для крепления скобы) (кроме PRO)
- Скоба- 1 шт. (кроме PRO)

Attention!

Before using the appliance please read the contents of this instruction.



Attention!

Children of 8 years old and upward intend this appliance for use and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge, unless a person responsible for their safety has given them supervision or instruction concerning the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and service of the device shouldn't to be made by children without supervision.

Safety requirements

Base on type of protection from electric shock the fans relate to the devices of class II (220-240V/50Hz).The climate category «moderately cold» Type «4» (YХЛ4). The level of protection against solid objects and water:

Model	AURA/SILENT		PARUS	PRO	SLIM		STANDARD
	Options	C, MR, No options			C, MR, Без опций	-02, C-02, MR-02, C MR- 02, MRH, C MRH, MRH-02, C MRH-02	
IP	25	24	24	24	25	24	24



Attention!

Specialists, who have a special allowance for such types of work, shall do connection of the fans to power supply. The temperature of fan exploitation cannot exceed the indicated range (from +1C to +40C).

Avoid the installation of the fan to one ventilation main line with smoke-deflecting pipe from devices, having fuel burners. In case of maintenance diagnostics, turn off the automatic breaker (S1 in OFF position) and call an electrician.



Attention!

All actions for connection, set up, maintenance and repair of the product have to be carried out only at mains voltage removed (S1 in OFF position).



One-phase main, to which the fan is connected, must correspond to the norms in force. Stationary electric wiring must be equipped with an automatic circuit breaker (S1 in the scheme). The connection is carried out through the switch (S2 in the diagram) that is built into the stationary wiring. The gap between switch contacts at all poles must be not less than 3 mm. In the option «-02» the switch (S3 on the scheme) is built in the fan. Before installation, it is necessary to make sure that there is no visible damage of impeller, case, grill, and the flow passage of the case has no any extraneous things, which may damage impeller blades.

Correct use

Axial duct domestic electric fan, axial duct domestic removable electric fan is designed to remove odors and excess moisture from toilets, bathrooms and other small rooms, required ventilation.

Symbol legend of options

Legend	Name
-02	Axial duct domestic removable electric fans with the pull-chain switch of turning on/off of the power supply or timer
ET	Axial duct domestic removable electric fans with electronic timer
ETF	Axial duct domestic removable electric fans with phototimer
HT	Axial duct domestic removable electric fans with humidity sensor
C	Axial duct domestic removable electric fans with back flow valve
MR	Electric axial duct domestic removable multioptional fans with 2 modes and built in Fusion Logic 1.0.controller
MRH	Electric axial duct domestic removable multioptional fans with 2 modes and built in Fusion Logic 1.0.controller



Additional options can be combined or absent.

XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	Example SLIM 5 C MR -02
			name of color <hr/> options -02, ET, ETF, HT, C, MR, MRH	
			flange dimensions (fig)	
model	AURA, PARUS, PRO, SLIM, STANDARD, SILENT			

Main technical characteristics

Characteristics	AURA 4	AURA 5	AURA 6	SILENT 4	SILENT 5	SILENT 6	PARUS 4	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
Flange diameter (mm)	100	125	150	100	125	150	100	125	100	125	160	100	125	150	100	125
Efficiency (m ³ /h)	90	180	280	90	180	280	100	165	95	180	320	90	140	250	100	185
Power consumption (W)	8,4	10	10	8,4	10	10	16	20	16	18	22	7,8	10	10	16	20
Noise level (dB)	25	30	33	25	30	33	35	36	35	36	36	25	30	33	35	36
Weight (kg)	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9	0,65	0,85	0,55	0,65	0,5	0,55	0,65	0,77	0,7	0,75

The fans are designed for connection to AC mains voltage 220-240 V, frequency 50 Hz.

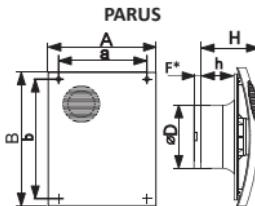
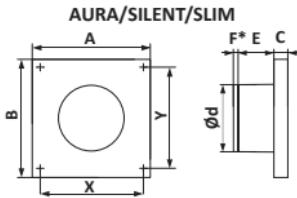


Model	d	A	B	X	Y	E	F*	C
AURA 4	100	155	155	135	135	70	7	24
AURA 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
AURA 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	24
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
SILENT 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9

Model	A	a	B	b	D	H	h	F*
PARUS 4	175	140	220	175	100	85	48	8
PARUS 5	219	175	275	220	125	96	54	10

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option

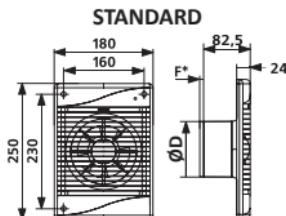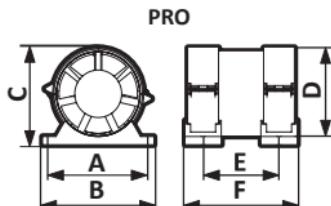

Model	A	B	C	E	d	F
PRO 4	122	138	119	103,6	94	139
PRO 5	147	163	144	128,6	101	146
PRO 6	182	198	179	163,6	104	154

Model	D	F*
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8,5

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option


Installation and set up procedures

DICITI fans are mounted both with airvents and independently.

DICITI fans are intended for wall and ceiling mounting. Models of DiCiTi fans with an "02" option are applied to wall mounting.

Mounting of DiCiTi fans is carried out as with ventilating air ducts and independently on a plain vertical or horizontal surface, for models with an "02" option on a plain vertical surface of sufficient rigidness for installation of a product by means of screws. Tolerance range of a mounting surface in vertical and horizontal directions is ±0,5 mm.

Legend of circuit breaker S1
on the scheme



Circuit breaker S1



Legend of external switch
S2 on the scheme



External switch S2

Legend of built-in switch S3 on
the scheme


Built-in switch S3 (pull chain
switch)

Schematic diagrams of DICITI fan's connection

Scheme 1

of fan connection (base model)

X-terminal block, 2 pairs

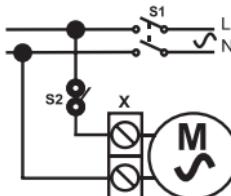


220-240V

Scheme 2

of fan connection, equipped with - 02 option(pull-chain switch).

X2- terminal block, 3 pairs

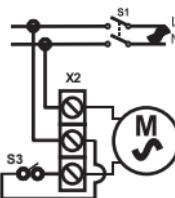


220-240V

Scheme 3 (for SLIM model)

of fan connection, equipped with - 02 option(pull-chain switch)

X- terminal block, 2 pairs

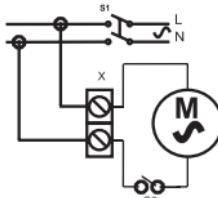

220-240V


Wiring diagram connection of DICITI fans to the network

Connection of fan to the network shown in pic. 1-8


AURA/SILENT (pic. 1)/SLIM (pic.2-3)

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw


Pic.1 AURA/SILENT

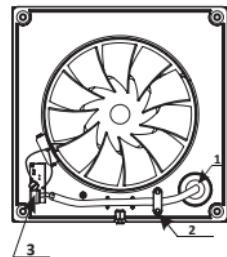

Pic.2 SLIM

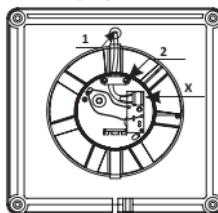


Pic.3 SLIM -02

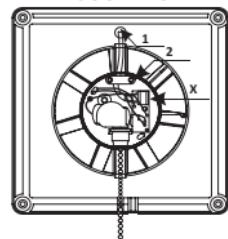

PARUS (Pic. 4)


- remove the decorative front panel and terminal block cover
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the cover of terminal block and front panel by easy pressure

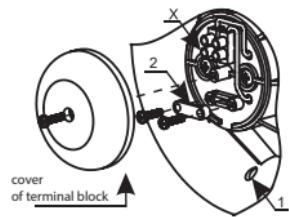

PARUS -02 (Pic. 5)

- remove the decorative front panel and terminal block cover
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the cover of terminal block and front panel by easy pressure


Pic.4 PARUS, PRO

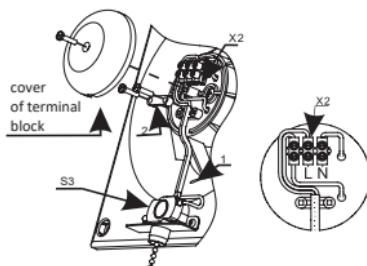


Pic.5 PARUS -02

PRO (Pic. 4, 6)


- Install brackets of holders;
- Install first couple of covers in brackets ;
- Install the fan ;
- Butt airvents from two sides to the fan case
- Fix the fan case with airvents by means of another couple of covers.

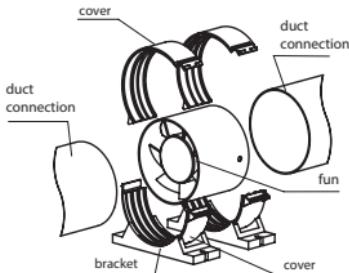**Pic.6 PRO****STANDARD (Pic. 7)**

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

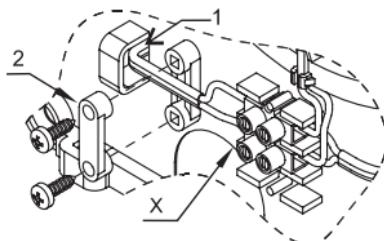**Pic.7 STANDARD****STANDARD -02 (Pic. 8)**

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

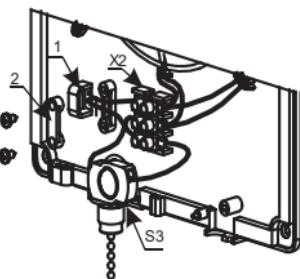**Pic.8 STANDARD -02****Maintenance**

- disconnect the fan from the mains;
- remove the fan by disconnecting it from the duct and removed from the installation place.
- in case of heavy soiling, remove the fan impeller;
- wipe all plastic components with a soft cloth soaked in soapy water, it is not allowed transfer of washing solution to the motor;
- wipe all surfaces dry;
- assemble a fan and set it in place.

Storage and transportation

Keep the fan only in the packaging of the manufacturer in a ventilated room at a temperature of +5 ° C to +40 ° C and relative humidity of 80% (at T = 25 ° C). Keeping time - 5 years from date of manufacture. Products transported by any transport provided consumer protection or transport container from the direct effects of rainfall, lack of bias transport places during transport, the lack of mutual physical impact during transportation and preservation of fans. Transportation is carried out in force with the rules for this transport.



Utilization

This appliance has a label in accordance with European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). This order acts on rules on the territory throughout the EU and recycling of old appliances.

Service lifetime

Established service period- 5 years

Warranty

Fans are made by LLC «ERA» in accordance with applicable regulations and standards.

Manufacturer guarantees the normal operation of the fan for 5 years from the date of sale in retail outlets subject to the rules of transportation, storage, installation, operation and other requirements of this instruction. In case of absence of the date of sale, the warranty period will be computed from the date of manufacture.

In case of finding failures in the work of the fan on the fault of manufacturer during the warranty period the consumer has the right to replace the fan in the factory that is the same serial numbers on the product and in the passport. An availability of branded factory nameplate on the device is required! Please make sure it is available and store it on the device during its lifetime.

To confirm the date of purchase for warranty service or presentation of other legal requirements urge you need to retain proof of purchase (cheque, receipt, and other documents confirming the date and place of purchase).

Replacement will be made at the following address:

«ERA» LLC
390047, Novoselkovskaya street, 17, Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

Delivery set

- The assembled fan
- Passport/operation instruction
- Box packaging
- Dowel with screws- 4 PCs. (for fixing the fan) (except for PRO)
- Screws- 2 PCs (for mounting brackets) (except for PRO)
- Bracket- 1 PC. (except for PRO)

Мақсатталған қолдануы

Тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдектіші (ВОК), тұрмыстық белағаштық каналдық электр қапталған желдектіші (ВОКН) туалет және ванна бөлмелерінен, сонымен қатар желдедүді талап ететін басқа шағын бөлмелерден жағымсыз істерді көтіру үшін қолдануға арналған.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұл электр бүйім физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен болған тұлғалар арқылы (осылардың арасында балалар) немесе осы бүйіммен жұмыс істеу бойынша тәжірибесі немесе білімдері жоқ болса, олар бүйіммен бақылаусыз болса немесе осы тұлғаларды қауіпсіздігі үшін жаупаты адамдар арқылы осы бүйіммен жұмыс істеуіне үйретілмесе, қолдану үшін мақсатталмаған.

Электр бүйіммен ойнауларын болдырмау үшін балаларды бақылап жүруініз керек.

Қауіпсіздік бойынша талаптар

Электр тогы арқылы закымданудан қорғау түрі бойынша электр желдектіштер ГОСТ (МЕМСТ) 30345.0-95 бойынша II санаттық құралдарына (220-240 В/50 Гц) жатады ГОСТ (МЕМСТ) 150150-69 бойынша УХЛ4.

Электр бүйім қабына қатты түрлі заттары мен судың кіруінен қорғау бойынша деңгейі ГОСТ (МЕМСТ) (МЭК 529-89):

Үлгі	AURA/SILENT		PARUS	PRO	SLIM		STANDARD
	С, MR, Жоқ опция- лары	MRH, С MRH			С, MR, Жоқ опция- лары	-02, С-02, MR- 02, С MR-02, MRH, С MRH, MRH-02, С MRH-02	
IP	25	24	24	24	25	24	24



ЕСКЕРТПЕ!

Желдектіштердің іске қосылуы осы жұмыстарды өткізу үшін арнағы рұқсаты бар электрик мамандары арқылы өткізіледі. Желдектіштерді белгіленіп көрсетілген температура аумағынан (+1°C тан +40°C дейін) тыс болған жағдайларда қолдануға болмайды.

Желдектішті отын жанаарғысы бар құралдардан түтін шығаратын түтігімен жабдықталған желдегу магистраліне бірге орнатылуы рұқсат етілемейді. Ақаулықтар табылған жағдайда автоматты өшіріп (S1 бөлшегін OFF позициясына қойып), электрик маманын шақырыңыз



ЕСКЕРТПЕ!

Құралды қолдану алдынан міндетті түрде осы нұсқаулықты оқып, оның мазмұнымен танысып алыңыз.



ЕСКЕРТПЕ!

Бүйімді іске қосу, реттеу, күті және жөндеу бойынша өткізілетін барлық әрекеттері тек қана электр жүйесінің ажыратылған жағдайында өткізілуі тиіс (S1 бөлшегі OFF позициясында).

Желдектіш қосу үшін қолданылатын бір фазалық электр жүйесі қолдануда болған нормаларына сай болуы керек. Стационарлық электр өткізіш сымы электр жүйені қорғау автоматы арқылы жабдықталған болуы тиіс (схемада S1 қылып көрсетілген). Иске қосылуы стационарлық сымы ішіне құрастырып орнатылған айырғыш арқылы өткізілуі керек (схемада S2 қылып көрсетілген). Айырғыш контакттары арасындағы саңылау барлық полюстарында 3 мм көлемінен аз болмауы қажет. «-02» опциясында айырғыш (схемада S3 қылып көрсетілген) желдектіш ішіне құрастырылып шығарылған. Құрастырып орнату алдынан қалақты деңгелегі, түркі, шілтерде көзбен көріне алатын бұзылып закымданының болмауын тексеріңіз және түркінің ағызып шығаратын бөлшегінде желдектіштің қалақтарын бұзып зақымдай алатын бөтен заттардың жоқ болуын тексеріп алыңыз керек.

ОПЦИЯЛАРДЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ

Белгіленуі	Аталуы
-02	Желдеткіш немесе таймерді қуат көзіне қосу/ қуат көзінен өшіру үшін тартулы баулы өшіргішімен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
ET	Электрондық таймері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
ETF	Фототаймері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
HT	Ылғалдылық тетігімен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
C	Кері клапаны бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
MR	Ішіне құрастырылған Fusion Logic 1.0. контроллері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған мультиопциалық екі режимдік электр желдеткіштер
MRH	Ішіне құрастырылған Fusion Logic 1.1. контроллері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған мультиопциалық екі режимдік электр желдеткіштер

Қосымша опциялардың бір бірімен құрамдастырылған болуы немес жоқ болуы мүмкін.

XXX X XXXXX XXXXX

Белгілеу үлгісі

SLIM 5 C MR -02

Түстердің аталуы

Опциялары -02, ET, ETF, HT, C, MR, MRH


Ернемек мөлшері (сандар)

Үлгілері AURA, PARUS, PRO, SLIM, STANDARD , SILENT

Негізгі техникалық мәліметтері


Сипаттамалары	AURA 4	AURA 5	PARUS 4	AURA 6	SILENT 4	SILENT 5	SILENT 6	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
Ернемек диаметрі (мм)	100	125	100	150	100	125	150	125	100	125	160	100	125	150	100	125
Өнімділігі(м ³ /час)	90	180	100	280	90	180	280	165	95	180	320	90	140	250	100	185
Өнімділік (Вт)	8,4	10	16	10	8,4	10	10	20	16	18	22	7,8	10	10	16	20
Шұыл деңгейі (дБ)	25	30	35	33	25	30	33	36	35	36	36	25	30	33	35	36
Шұыл деңгейі (дБ)	0,5	0,7	0,65	0,9	0,5	0,7	0,9	0,85	0,55	0,65	0,5	0,55	0,65	0,77	0,7	0,75

Желдеткіштер кернеуі 220-240 В, жиілігі 50 Гц болған ауыстырмалы электр тоқ жүйесіне қосу үшін мақсатталған

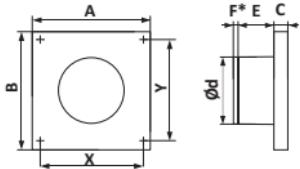AURA/SILENT/SIM


Үлгі	d	A	B	X	Y	E	F*	C
AURA 4	100	155	155	135	135	70	7	24
AURA 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
AURA 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	24
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	24
SILENT 6	150	214	214	196	196	82	10	24
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған жедеткіштерде бар болады

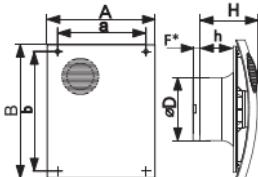
PARUS

Үлгі	A	a	B	b	D	H	h	F*
PARUS 4	175	140	220	175	100	85	48	8
PARUS 5	219	175	275	220	125	96	54	10

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған жедеткіштерде бар болады

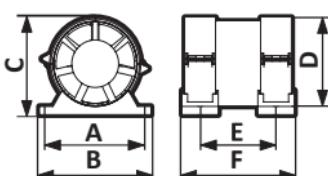PRO

Үлгі	A	B	C	E	D	F
PRO 4	122	138	119	103,6	94	139
PRO 5	147	163	144	128,6	101	146
PRO 6	182	198	179	163,6	104	154

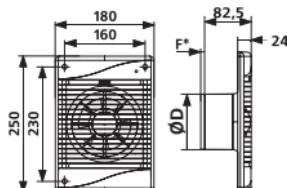STANDARD

Үлгі	D	F*
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8,5

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған жедеткіштерде бар болады

Құрастырып орнату мен іске қосу үшін дайында

DICITI жедеткіштері жедету ауда өткізгіштерімен және дербес түрде орнатылып қойыла алынады. DiCiTi жедеткіштері қабырақа және төбелерге орнату үшін мақсатталған. O2 опциясы бар DiCiTi жедеткіштері қабырақа үстінен ілініп орнатылып қолданылады.

DiCiTi жедеткіштердің орнатылуы жедету ауда өткізгіштерімен және дербес түрде, тегіс тік және көлденең үстілері үстінен, ал O2 опциясы бар жедеткіштердің орнатылуы тегіс тік және бүйімді бүрәма шегелер арқылы орнату үшін жеткілікті қаттылығы бар үстілер үстінен өткізіледі. Орнатылатын монтаждық үстілердің тік және көлденең бағыттары бойынша үйғарынды ауытқу аумағы: ±0,5 ММ.

DICITI жедеткіштері жедету ауда өткізгіштерімен және дербес түрде орнатылып қойыла алынады.

S1 қорғау автоматтың схемадағы белгіленуі



S1 қорғау автоматы

S2 сыртқы өшірігіштің схемадағы белгіленуі




S2 сыртқы өшірігіші

S3 құрастырылған айырғыштың белгіленуі




Ішіне құрастырылған S3 айырғыш (тартпалы айырғышы)

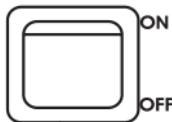

DICITI жедеткіштерін қосу бойынша негізгі схемалары

1ші схема


Жедеткіштерді іске қосу (базалық нұсқа)
Х-клемма тақтасы, 2 жұп

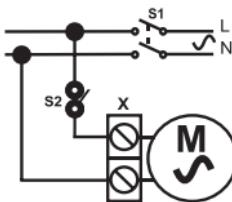

220-240B

2ші схема


02 опциясымен (тартпалы айырғыш) жабдықталған жедеткіштерді іске қосу
Х-клемма тақтасы, 3 жұп

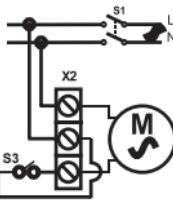

220-240B

3ші схема (Е үлгісі үшін)

02 опциясымен (тартпалы айырғыш) жабдықталған жедеткіштерді іске қосу,
Х-клемма тақтасы, 2 жұп

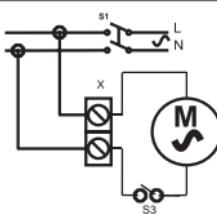

220-240B

DICITI сериялық желдеткіштерді желіге қосу бойынша монтаж- дық схемалары

Желдеткішті желіге қосу реті 1ші-8ші суреттерде көрсетіледі


AURA/SILENT (1ші сурет)/SLIM (2ші-3ші суреттер)

- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- желі сымын желдеткіш түркісіндең кабелді еткізу үшін арналған саңылауынан (1) еткізіңіз;
- сымдарды X2 клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін түркідағысаңылаулармен үйлестіріңіз;
- панельвинт бұрамасымен бекітіңіз.


PARUS (4ші сурет)

- декоративтік беттік тақтасы мен желдеткіштердің клеммалық бөлігінің қақлағын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш түркісіндең кабелді еткізу үшін арналған саңылауынан (1) еткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- клеммалық бөлігінің қақлағын орнына қайта орнатып, беттік тақтасын үстінен біраз баса отырып жабыңыз.



1ші сурет: AURA/SILENT

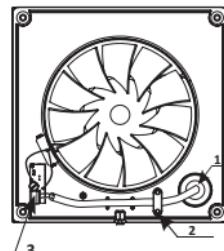


2ші сурет: SLIM

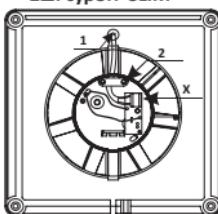

3ші сурет: SLIM -02

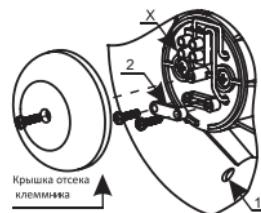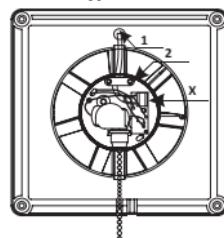


4ші сурет: 4 PARUS, PRO

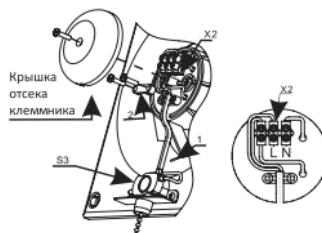

5ші сурет: 5 PARUS -02

PRO (4ші, бұшы суреттер)


- ұстағыштардың кронштейндерін орнатыңыз;
- кронштейндерге алғашқы ұстағыштардың жұп қақпақтарын орнатыңыз;
- олардың үстінен желдеткішті орнатыңыз;
- желдеткіш түркісінен екі жағынан ая атқізгіштерді біріктіріп қосыңыз;
- өзіне түркі әріктілген түркінің жұп қақпақтармен бекітіңіз

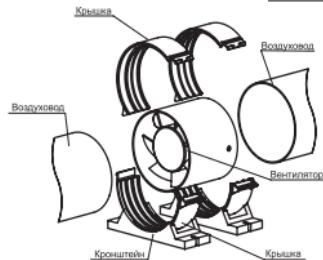

бұшы сурет: PRO

STANDARD (7ші сурет)


- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш түркісіндең кабелді өткізу үшін
- арнаған саңылауынан (1) өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы
- қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін түркідағысаңылаулармен үйлестіріңіз;
- панельвінт бұрамасымен бекітіңіз.

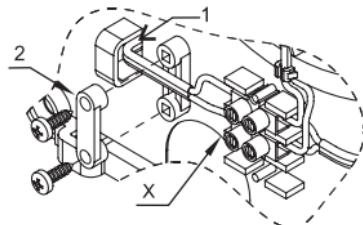

7ші сурет: STANDARD

STANDARD -02 (8ші сурет)

- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш түркісіндең кабелді өткізу үшін
- арнаған саңылауынан (1) өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X2 клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы
- қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін түркідағысаңылаулармен үйлестіріңіз;
- панельвінт бұрамасымен бекітіңіз.

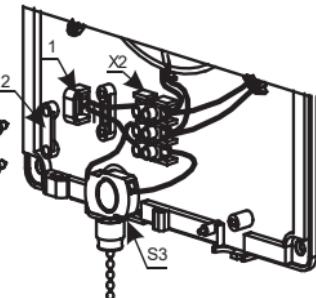

8ші сурет: STANDARD -02

Техникалық жұмыстарды өткізу бойынша нұсқаулар

- желдеткішті электр жүйесінен ажыратыңыз;
- желдеткішті ая атқізгіштер мен ая таратушылардан ажыратып алып және орнатылған жерінен шығарып алып, желдеткіш демонтажын өткізіңіз;
- қатты кірленген жағдайда желдеткіштің қалалық дөңгелегін шығарып алыңыз;
- пластмассадан жасалған барлық бөлшектерін сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шуберекпен сұртіп

Сақтау мен тасымалдау шарттары

Желдеткіш тек қана шығарушының орамасы мен қорабына салынып, желдетілетін және температуrases +5°C ten +40°C дейін болған және салыстырмада ылғалдылығы 80 % аспайтын (T=25°C болғанда) бөлмеде сақталуы керек. Сақтау мерзімі – шығарылған күнінен бастап 5 жыл.

Бұйымдарды, тұтынушылық немесе тасымалдау ыдысы тікелей атмосфералық әсерлері мен жауыншашының түсінен қорғау шарты орындалғанда, тасымалдау уақытында тасымалдау орынның жылжып кетуіне жол берілгененіде, тасымалдау барысында бір-біріне соғылып қалмауы мен желдеткіштердің бұзылмай сақталуы қамтамасыз етілгенде көліктердің әр түрі арқылы тасымалдауға болады. Тасымалдау қолданылатын көлік түрі үшін күште болған ережелеріне сай өткізіледі.

Кәдеге жарату



Бұл бұйым есکи электрикалық және электроникалық бұйымдарды қәдеге жарату бойынша 2002/96/ЕС Еуропалық директивасына сай белгіленген (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Осы директива арқылы бүкіл Еуропа Одағы аумағында күште болған есқи бұйымдарды қәдеге жарату бойынша қабылдау ережелері белгіленген.

Қызмет мерзімі

Белгіленген қызмет мерзімі- 5 жыл.

Шығарушының кепілдемелері

Желдеткіштер «ERA» компаниясы арқылы ТУ 3468-001-96059883-2010 талаптарына, қолдануда болған нормалар мен стандарттарына сай шығарылған.

Шығарушы тарабынан, тасымалдау, сақтау, құрастырып орнату монтажы, іске қосып қолдану және осы нұсқаулықтың басқа шарттары мен талаптары орындалғанда бөлшек сауда жерлерінде сатып алынғаннан күннен бастап 5 жыл бойы қалыпты түрде жұмыс істеуін кепіл етіледі. Сату күні туралы белгісі жоқ болған жағдайда кепілдеме етілетін гарантиялық мерзімі шығарылған күннен басталып саналатын болады.

Кепілдеме етілетін үақыт ішінде шығарушы тарабынан жасалған қателер арқылы пайда болатын ақаулықтар арқылы желдеткіш жұмысының бұзылуы пайда болса, тұтынушыға, желдеткіштің шығарушы зауытында, бұйымдағы және бұйым паспортындағы сериялық нөмірі бірдей болғанда, ауыстырылып берілугі туис

Бұйымда міндетті түрде зауыттық тақташасында бар болуы тиіс! Бұйымыңызда осы тақташасының бар болуын тексеріп, оны бұйымының бүкіл қызмет мерзімі бойынша бұйымда сақтап жүрініз.

Кепілдеме мерзімі бар болғанда бұйымды сатып алу күні мен үақытын дәлелдейтін растау қағаз-құжаттарын алу үшін немесе заң бойынша қарастырылған басқа талаптарды қойғанда сатып алу бойынша қағаз-құжаттарды сақтап журуінде өтінеміз (чек, тубіртек, сатып алу үақыты мен жерін растайтын басқа қағаз-құжаттар).

Бұйымның ауыстырылып берілетін жері:

390047, Ресей, Рязань қаласы, Новоселковская к., 17,

Телефон/факс: (4912) 24-16-00

E-mail: sale@era.trade

www.era.trade

Жеткізу/сату көлемі

- Жиналып қойылған желдеткіш;
- Бұйым паспорты мен қолдану бойынша нұсқаулық;
- Орама қорабы;
- Сыртқы бұрандасымен арнайы дюбелъ бұрандалы шегелер- 4 дана (желдеткіштерді бекіту үшін) (PRO бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- Сыртқы бұрандалы шегелер- 2 дана (PRO бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- Қапсырма- 1 дана (PRO бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);

Свидетельство о приемке/ Approval certificate/ Қабылдау бойынша құжаттама

Вентилятор признан годным к эксплуатации/ The fan is recognized suitable for operation/ Желдеткіш қолдану үшін жарамды болады деп бағаланған

Type \ Option	AURA 4	AURA 5	AURA 6	SILENT 4	SILENT 5	SILENT 6	PARUS 4	PARUS 5	PRO 4	PRO 5	PRO 6	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6	STANDARD 4	STANDARD 5
Type																
No options																
-02																
ET																
ETF																
HT																
C																
MR																
MRH																

Ivory		White Design		Black Al	
Gray Metal		Black Design		Chrome	
Dark Gray Metal		White Carbon		Gold	
Champagne		Black Carbon			

Продан/ Sold/ Сатылды

Наименование предприятия торговли, штамп магазина/
Name of company, shop stamp/ Сату орынның аты, дүкен
мері:

Серийный номер/Serial number/ Сериялық нөмірі:

Дата продажи/ Sale date/ Сату үақыты:

Дата изготовления/ Date manufacture/
Шығарылған үақыты:

Отметка ОТК/ Mark of Quality Department/
Техникалық бақылау бөлімінің белгісі:

ООО «ЭРА» сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления/ «ERA»
LLC reserves the right to make changes without notification/ «ЭРА» ЖШҚ ешбір хабарла-
ма бермей отыра өзгертулерді енгізуге құқылы.

ООО «ЭРА»
390047, Россия, г. Рязань,
Новоселковская д.17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

«ERA» LLC
390047, Novoselkovskaya street,17,
Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

«ЭРА» ЖШҚ
390047, Ресей, Рязань қ.,
Новоселковская 17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade