



Сиденье для унитаза пластмассовое СУ 66.07.80 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов (Рис. 1.) и зафиксировать подкладки на кронштейнах. (**эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием - С от 160мм до 164мм**)

Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

А (увеличено)

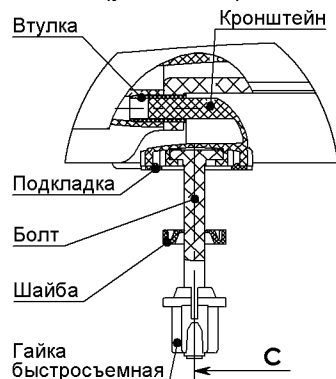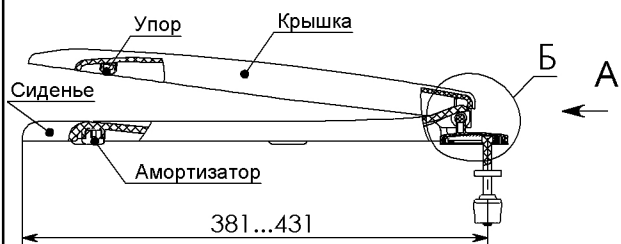

Б (увеличено)
варианты установки кронштейнов

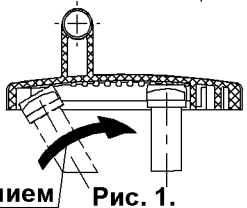
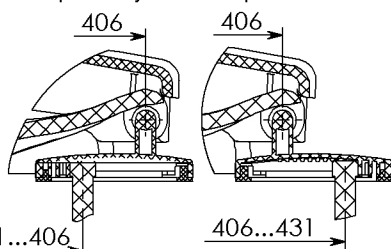


Рис. 1.

Уход за сиденьем

Комплект поставки

- Сиденье в сборе - 1 шт.
- Кронштейн - 2 шт.
- Болт - 2 шт.
- Подкладка - 2 шт.
- Шайба - 2 шт.
- Гайка быстросъемная - 2 шт.

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.



Сиденье для унитаза пластмассовое СУ 66.07.80 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов (Рис. 1.) и зафиксировать подкладки на кронштейнах. (**эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием - С от 160мм до 164мм**)

Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

А (увеличено)

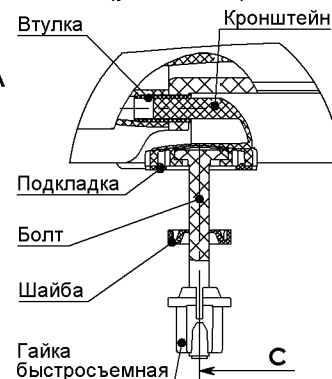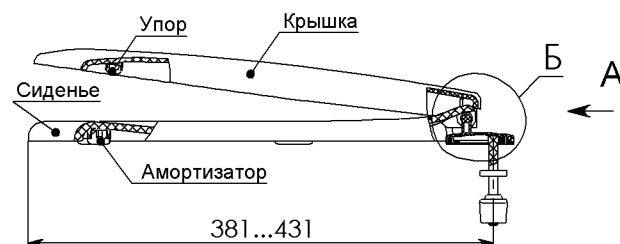

Б (увеличено)
варианты установки кронштейнов

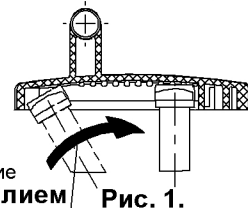
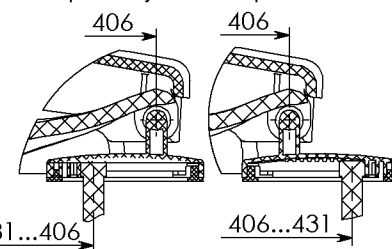


Рис. 1.

Уход за сиденьем

Комплект поставки

- Сиденье в сборе - 1 шт.
- Кронштейн - 2 шт.
- Болт - 2 шт.
- Подкладка - 2 шт.
- Шайба - 2 шт.
- Гайка быстросъемная - 2 шт.

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул.Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33
www.uklad.net



4 607080 993312

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул.Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33
www.uklad.net



4 607080 993312

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА